


Montering av dispenserelement



Trykk panelet opp i underkant og trekk ut




Skru ut skruene i hvert hjørne på indrepanelet

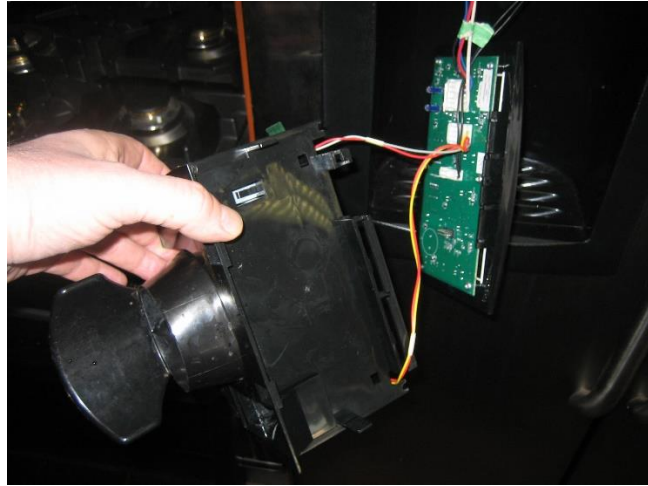

Trekk ut dispenserholder



Tape elementet inn i fordypning i bakvegg

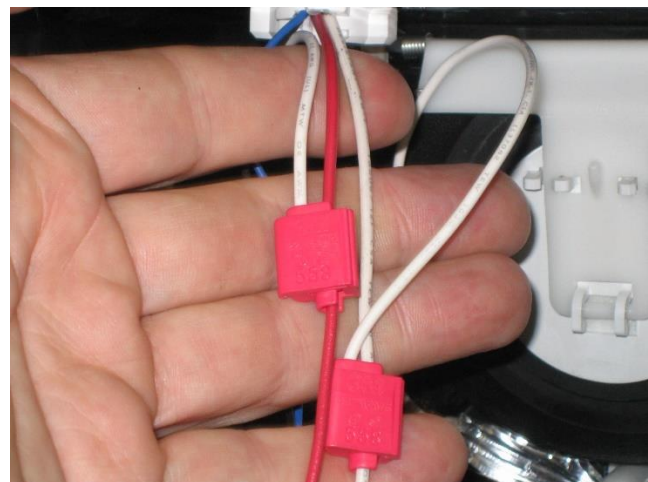

Koble ledninger fra elementet til de 2 tykkeste ledningene på lednings settet
NB! Bruk vedlagte trykk koblinger